

Mykistys




Standby*



Home

(käytä päästäksesi
päävalikkoon)

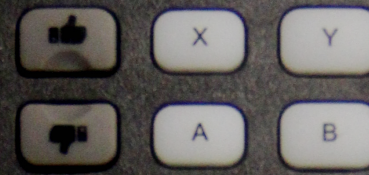

Hotspot-tila

(paina 3 sekunnin ajan
pyydettyäessä, liittyy Harmony
Setup Mobile applikaatioon)



Käytä tätä osaa
vain, jos Harmony-
soitin on kytketty
näyttöön.



**Suuntanuolet
& OK**


Takaisin

(voidaan käyttää myös
virtuaalisen näppäimistön
piilottamiseen)





**Seuraava
soittolistaohjelma**

**Ääni
koveammalle**




**Ääni
hiljemmalle**



**Edellinen
soittolistaohjelma**

**Palauttaa
soittolistaohjelmalle**

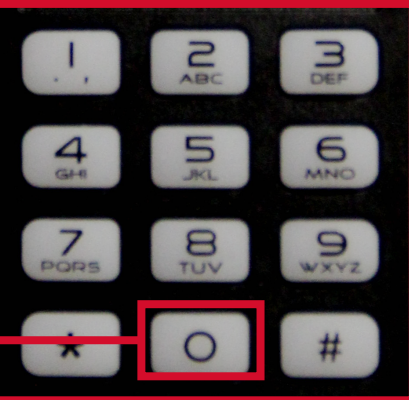

**Jokainen numero
vastaa Harmony-
soittimelle ladattua
soittolistaohjelmaa.****

MOOD:

**Standby -tilaa ei voida käyttää liikkeesi aukioloaikoina. Voit muuttaa aukioloaikoja osoitteessa myharmony.moodmedia.com ja valitsemalla "Locations".*

*** Jos kuuntelet luomaasi soittolistaohjelmaa, voit käyttää kaukosäädintä navigoidaksesi minkä tahansa soittolistalla olevan kappaleen kohdalle. Valittu kappale soi kunnes seuraava kappale alkaa tai voit palata soittolistaohjelmaan painamalla 0.*