

Némítás



Készenlét*



Kezdőképernyő

(a Főmenühez való hozzáféréshez)

Hotspot mód

(Tartsd nyomva 3 másodpercig, amikor a Harmony Setup mobilapplikáció ezt kéri.)

Ez a részt csak akkor használd, ha a Harmony lejátszód képernyőhöz van csatlakoztatva.



Nyilak és OK gomb





Vissza

(A virtuális billentyűzet elrejtésére is használható.)





Következő zenei program




Hangerő fel

Előző zenei program



Hangerő le

Újraindítja a zenei menetrendet

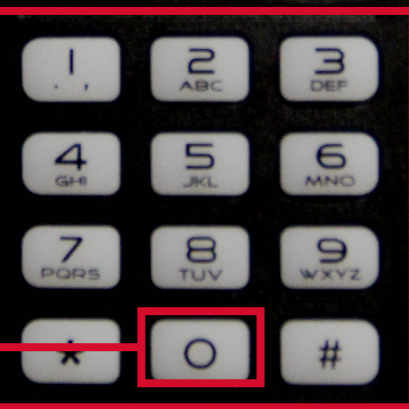

Mindegyik szám egy előre betöltött zenei programot jelöl a Harmony lejátszón.**

* A készenléti mód nem használható a nyitvatartási időben. A nyitva tartás megváltoztatásához látogass el a myharmony.moodmedia.com oldalra és koppints a „Locations” opcióra.

** Ha egy általad készített lejátszási listát hallgatsz, a távirányítóval bármelyik helyhez navigálhatsz a beosztásban. A kiválasztott zene a következő ütemezett váltásig fog szólni, vagy visszatérhetsz az ütemezett zenéhez a 0 megnyomásával.