

Wyciszenie



Standby*



Home

(użyj, by wejść do Menu Głównego)

Tryb Hotspot

(przytrzymaj 3 sekundy, kiedy poprosi o to aplikacja Harmony Setup Mobile App)

Tej sekcji użyj tylko jeśli Harmony Player jest podłączony do ekranu.



Strzałki & OK


Wstecz

(za jego pomocą można też ukryć klawiaturę ekranową)

Kolejny program muzyczny


Głośniej

Ciszej

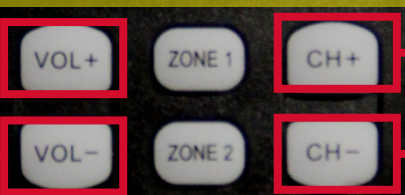

Poprzedni program muzyczny

Resetuje grafik odtwarzania

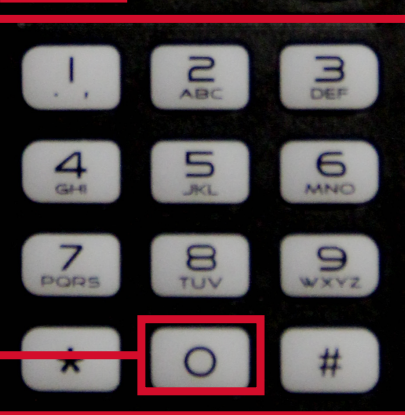

Każdy numer odpowiada numerowi programu muzycznego ustawionego wcześniej w odtwarzaczu Harmony.**

* Z trybu Standby nie można korzystać podczas Godzin Otwarcia lokalizacji. W celu zmiany Godzin Otwarcia wejdź na myharmony.moodmedia.com i kliknij "Lokalizacje".

** Jeśli słuchasz Playlisty, którą sam stworzyłeś, masz możliwość sterowania dowolnymi listami z twojego grafiku za pomocą pilota. Wybrana muzyka będzie odtwarzana do czasu kolejnej zaplanowanej w grafiku zmiany lub możesz powrócić do ustawionej wcześniej listy naciskając 0.