

Modul silențios

Standby*

Home

(pentru a accesa Meniul Principal)

Modul Hotspot

(țineți apăsat 3 secunde atunci când primiți mesajul via aplicația mobilă Harmony)

Folosiți această secțiune numai dacă playerul Harmony este conectat la un ecran.

Săgeți direcționale & OK

Înapoi

(poate fi folosit și pentru a ascunde tastatura virtuală)

Următorul program muzical


Volum mai mare

Programul muzical anterior

Volum mai mic

Fiecare număr corespunde unui program muzical deja încărcat pe playerul Harmony.**

Reset programare muzicală

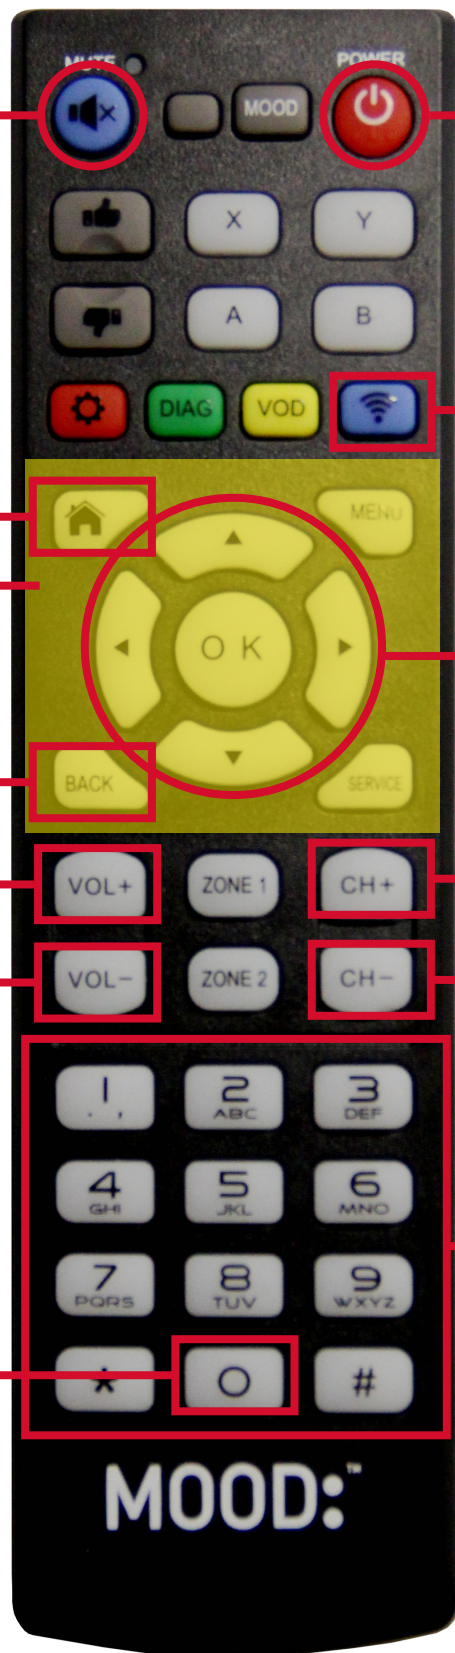

* Modul Standby nu poate fi folosit în timpul programului de funcționare al locației dvs. Pentru a modifica orarul de funcționare, accesați myharmony.moodmedia.com, meniul "Locations."

** Dacă ascultați un playlist creat de dvs, puteți folosi telecomanda pentru a naviga printre stilurile muzicale pe care le-ați inclus în playlist. Muzica astfel selectată va fi difuzată până la următoarea modificare, sau puteți reveni la playlistul normal prin apăsarea tastei 0.