


GHID DE CONTROL LED

Echipamentul Mood Harmony™ are 3 lumini LED pe panelul din față care oferă informații utile. Acest ghid vă explică ce înseamnă fiecare lumină.

NOTĂ: Ultima versiune a acestui document este disponibilă pe hub.moodmedia.com/intl-harmony

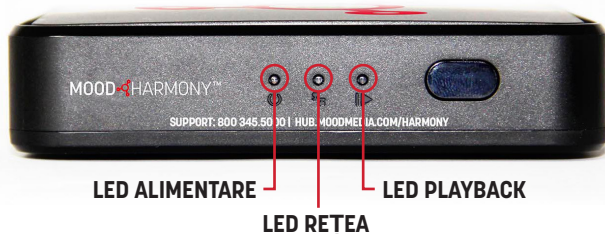

LED ALIMENTARE

STATUS LUMINĂ	CE ÎNSEAMNĂ	REZOLUȚIE
Fără Lumină	Echipamentul nu este alimentat cu electricitate	Verificați dacă echipamentul este conectat la o sursă de curent
Verde Puternic	Echipamentul este alimentat cu electricitate	
Roșu Puternic	Echipamentul este în stand-by	Folosiți telecomanda pentru a reiniția echipamentul
Alternează Între Lumină Verde Slab Și Roșie	Echipamentul se restartează - poate dura până la 2 minute	Dacă durează mai mult de 2 minute, restatați echipamentul
Alternează Între Lumină Verde Puternic Și Roșie	Primește comenzi de la telecomandă	

LED REȚEA

STATUS LUMINĂ	CE ÎNSEAMNĂ	REZOLUȚIE
Fără Lumină	Nu are conexiune la rețea	Verificați cablul de rețea sau conexiunea WiFi
Verde Puternic	Echipamentul este conectat la internet și comunică cu serverul Mood	
Portocaliu Puternic	Echipamentul este conectat la internet dar nu comunică cu serverul Mood	Contactați responsabilul IT sau furnizorul de internet

LED PLAYBACK

STATUS LUMINĂ	CE ÎNSEAMNĂ	REZOLUȚIE
Verde Puternic	Muzica este difuzată	
Roșu Puternic	Nu a început difuzarea muzicii	Restartați echipamentul dacă muzica nu începe după 2 minute
Alternează Între Verde Și Portocaliu	Echipamentul este pe modul silențios	Folosiți telecomanda pentru a verifica volumul
Alternează Între Roșu Și Portocaliu	Cardul micro SD (stocarea externă) este deconectat sau distrus	Verificați/înlocuiți cardul micro SD