


# DEVICE GUIDE

Der ProFusion iH Player wird mit einem 3.5mm AUX to RCA Audio-Kabel geliefert. Zudem verfügt der Player über eine konfigurierte 2-Zonen-Audio Möglichkeit. Die Zone 1 läuft über den weißen RCA Plug und die Zone 2 nutzt den roten RCA-Plug. Wenn nur eine Zone bespielt wird, muss lediglich der weiße Plug mit dem Sound System verbunden werden.

**Achtung:** Der gelbe Plug wird für die RCA-Audio-Nutzung nicht benötigt.

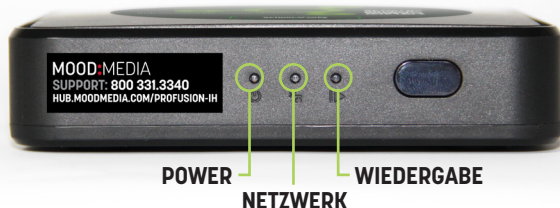

## NETZWERK KONTROLLANZEIGE

KONTROLLANZEIGE	BEDEUTUNG	LÖSUNG
aus	Keine Netzwerkverbindung	Überprüfen Sie die Netzwerkkabel- und WLAN-Einstellungen
grün	Gerät ist mit dem Internet und Mood Media Server verbunden	
orange	Gerät ist mit dem Internet verbunden, aber keine Verbindung zum Mood Media Server	Wenden Sie sich an Ihren Netzwerkadministrator
grün / orange langsam blinkend	Gerät befindet sich im Hotspot-Modus	Einstellungen mit der Mood Controller App auf Ihrem Mobilgerät vornehmen
grün / orange schnell blinkend	Gerät ist mit einem Netzwerk verbunden, aber nicht mit dem Internet Wenden Sie sich an Ihren Netzwerkadministrator	

## NETZWERKLICHT

LICHTSTATUS	BEDEUTUNG	ENTSCHLIESSUNG
Aus	Keine Netzwerkverbindung	Überprüfen Sie die Netzwerkkabel - und WLAN-Einstellungen
Solides grünes	Gerät, das mit dem Internet verbunden ist und mit Mood-Diensten kommuniziert	
Solid Orange	Gerät mit dem Internet verbunden, aber kein Administrator, der mit kommuniziert.	Wenden Sie sich an Ihren Netzwerkadministrator Stimmungsdienste
Grün / Langsam Orange	Gerät befindet sich im Hotspot-Modus	Setup mit der Mood Controller App auf Ihrem Mobilgerät
Grün / Orange Fast	Device ist mit dem Fast-Netzwerk verbunden, aber nicht	Wenden Sie sich an Ihren Netzwerkadministrator Verbindung zum Internet
Slow Orange Blink	WiFi nicht mit dem Netzwerk verbunden	Verwenden Sie die Mood Controller Mobile App, um den Player mit dem Netzwerk zu verbinden

## PLAYBACK-LICHT

LICHTSTATUS	BEDEUTUNG	ENTSCHLIESSUNG
grün	Gerät ist mit dem Internet und Mood Media Server verbunden	
orange	Gerät ist mit dem Internet verbunden, aber keine Verbindung zum Mood Media Server.	Wenden Sie sich an Ihren Netzwerkadministrator
grün / orange langsam blinkend	Gerät befindet sich im im Hotspot-Modus	Einstellungen mit der Mood Controller App auf Ihrem Mobilgerät vornehmen
grün / orange schnell blinkend	Gerät ist mit einem Netzwerk verbunden, aber nicht mit dem Internet	Wenden Sie sich an Ihren Netzwerkadministrator
orange langsam blinkend	WLAN nicht mit dem Netzwerk verbunden	Verwenden Sie die Mood Controller Mobile App, um den Player mit dem Netzwerk zu verbinden