


DEVICE/AFSPILLER GUIDE

Din ProFusion iH Player/afspiller kommer med et 3.5mm AUX til RCA audio kabel. Hvis din player/afspiller er sat op med 2 zoner af audio, Zone 1 bruger det hvide RCA stik og Zone 2 bruger det røde RCA stik. Hvis du kun har 1 zone af audio, vil du kun have brug for at forbinde det hvide stik i dit lyd system.

NB: Brug ikke det gule stik på det RCA audio kabel - det har du ikke brug for til din audio.

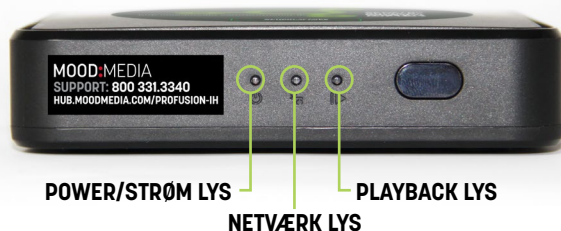

POWER LYS

LYS STATUS	BETYDER	LØSNING
Off	Ingen strøm til afspilleren	Tjek at strømkablet er sat ind i et fungerende strømstik
Lyser Grøn	Afspilleren er tilsluttet strøm	
Lyser Rød	Afspilleren er slukket/sover	Brug fjernbetjeningen til at tænde afspilleren og genstart afspilleren
Grøn / Rød langsomt	Afspilleren genstarter - kan tage op til 2 minutter.	Hvis det fortsætter i mere end 2 minutter, tag strømmen fra og vent lidt og derefter til igen.
Grøn / Rød hurtigt	Modtager kommandoer fra fjernbetjeningen	

NETVÆRK LYS

LYS STATUS	BETYDER	LØSNING
Off	Ingen netværks forbindelse	Tjek netværks kabel og WiFi indstillinger
Lyser Grøn	Afspilleren er forbundet til Internet og kommunikerer med Mood service.	
Lyser Orange	Afspilleren er forbundet til internet men kommunikerer ikke med Mood service	Kontakt din netværks administrator
Grøn/Langsom Orange	Afspilleren er i hotspot mode/tilstand	Setup ved at bruge Mood Controller App på din mobile device/telefon/Tablet
Grøn/Orange hurtigt	Afspilleren er forbundet til et hurtigt network men ikke	Kontakt din netværks administrator
Langsomme Orange Blink	WiFi ikke tilsluttet til Netværk	Brug Mood Controller Mobile App til at forbinde afspilleren til netværk

PLAYBACK LYS

LYS STATUS	BETYDER	LØSNING
Lyser Grøn	Musikken spiller	
Lyser Rød	Playback er ikke startet	Genstart medie afspilleren hvis playback/afspilning ikke starter efter 2 minutter
Grøn / Orange hurtigt	Afspilleren spiller stille	Brug fjernbetjeningen til at tjekke afspilleren's volume
Rød / Orange hurtigt	Ekstern lagring (MicroSD) er unplugged eller ødelagt	Tjek / Genindsæt MicroSD (hvis anvendelig)
Rød / Grøn hurtigt	Musik planlægning er blevet indlæst	